VERTILUX
TECHNOLOGY & INTEGRATION

ENGLISH

ESPAÑOL | Pag.12



PROGRAMMING MANUAL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN

VTi® RE-LION Drapery Motors

Applies to Item Numbers:

Battery Powered:

6-800-MD-50UB1 1Nm | Bidirectional

6-800-MD-50BB1 1Nm | Bidirectional

AC Line Battery:

6-800-MD-50UE1 1Nm | Unidirectional

6-800-MD-50BE1 1Nm | Bidirectional

6-800-MD-50UW1 1Nm | Unidirectional

6-800-MD-50UE2 2Nm | Unidirectional

6-800-MD-50BE2 2Nm | Bidirectional

VTi RE-LION Drapery Motors
DC Battery | AC Line

- One way & center open fabrication options
- Automatically adjust its electronic limits
- Manual pull function: automatically open or close the drapery when pulling on the fabric to initiate movement
- Manual operation option when there is a power outage
- Maximum weight capacity

  1Nm Motor: 40 kg I 88 lb


  2Nm Motor: 60 kg | 132 lb
- 3 Adjustable Speed Control
- Bidirectional communication allows getting information about battery level and shade position.*
- Smooth and soft start and stop function.
- Intermediate or favorite position
- Compatible with leading brands of Home Automation Systems and voice commands assistants.

*Applies to models 6-800-MD-50BXX

Important instructions and information

- Ensure that the motor is properly installed, and it is securely attached to the track (fig.1). Incorrect installation can lead to serious injury and will void manufacturer's liability and warranty.

Fig.1

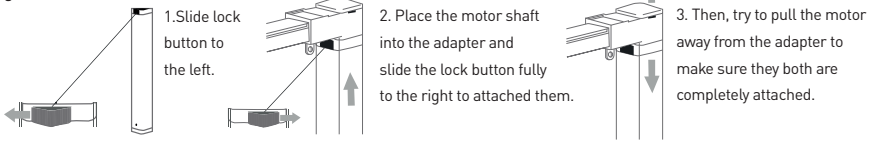


- Do not expose to water, moisture, humid or extreme temperatures.
- Do not lift the motor by grabbing the wire or antenna. Do not cut the antenna.

Apply only to Battery Models

- This motor has a 14V DC built-in rechargeable battery pack with an integrated charge management. Max input voltage: 5VDC/2A
- Please charge the motor before using for first time, make sure it is fully charged before first use.
- Please do not use motor when charging.
- Four leds located on the battery body will provide information about the battery level (1 led = 25%, 2 leds = 50%, 3 leds = 75%, 4 leds = 100%).
- LEDs will turn on when you press the button near to them.


Motor Body

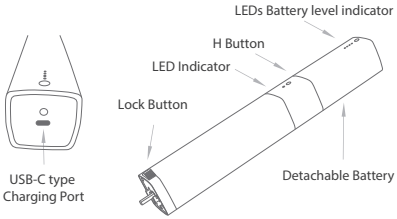

Battery Models:

6-800-MD-50UB1 1Nm | Unidirectional

6-800-MD-50BB1 1Nm | Bidirectional

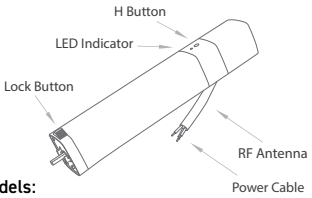

AC Line Models:

6-800-MD-50UE1 1Nm | Unidirectional

6-800-MD-50BE1 1Nm | Bidirectional

6-800-MD-50UW1 1Nm | Unidirectional

6-800-MD-50UE2 2Nm | Unidirectional

6-800-MD-50BE2 2Nm | Bidirectional


QUICK ACCESS TO H BUTTON FUNCTIONS			
Function Achieved	**H Button Operation**	**Motor Reaction**	**Notes**
Motor runs to its limit or stop if running	Short press	None	Motor limits must be already set and sleep mode inactive
Reverse direction	Hold for 10s	LED blink(orange) x3-jogs x3	Motor runs in the opposite direction
Reset	Hold for 16s	LED blink(orange) x4-jogs x4	Reset the motor to factory settings
Sleep mode active*	Hold for 3s-realease-hold for 3s	Jogs x2 & LED blink(orange) x1-jogs x2 & LED blink(orange) x2	RF control will be inactive
Sleep mode inactive*	Hold for 3s	LED blink(orange) x4-jogs x1	Motor will response to RF control


*Only apply to battery models


Remote Control Options

Bidirectionals/Unidirectionals. These models are set for bidirectional communication by factory default. Refer to the function "Setting bidirectional/unidirectional mode on the remote" to change the communication mode and make the remote only compatible with unidirectional motors.

Unidirectionals. These models are only compatible with unidirectional motors.

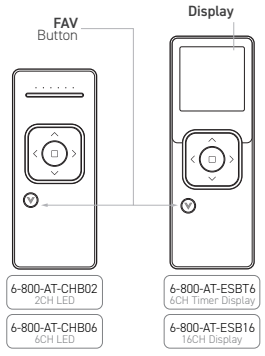

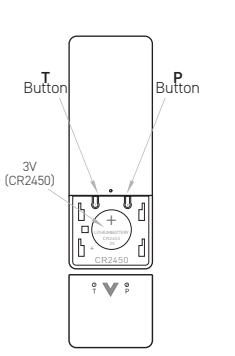

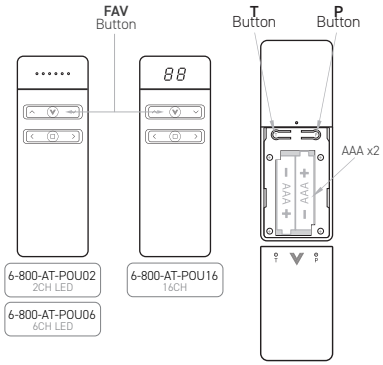

In addition to the individual channels, it is also possible in these remotes to program up to 6 channel groups, which enable multiple channels to operate simultaneously. When you are in a channel group the icon is shown on the display.

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.


Setting Bidirectional/Unidirectional mode on the remote

ⓘ Please check if you have a bidirectional or unidirectional motor and set the remote accordingly.

Only the following models can be compatible with bidirectional or unidirectional motors. 6-800-AT-CHB02, 6-800-AT-CHB06, 6-800-AT-ESBT6, 6-800-AT-ESB16

The following procedure activate or deactivate the bidirectional function on the remote. When the bidirectional mode is activated, the icon ⇄ will be shown on the display and the remote can't be paired with unidirectional motors. Please note the remote can be compatible with bidirectional or unidirecional motors but not with both at the same time. Unidirectional and bidirectional motors can not be paired with the same remote.

1. Remove the battery from the remote
2. Press and hold the STOP button
3. Reinstall the battery
4. Release the stop button

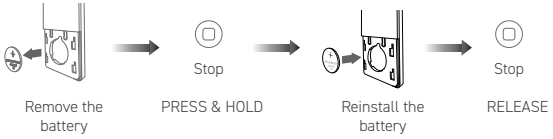


Pairing the Motor with the Remote

Select the desired channel on the remote and press the H button on the motor head until the motor jogs.*

Press P button on the remote. The motor will jog twice.

(Repeat the same procedure to unpair the motor from the channel selected)

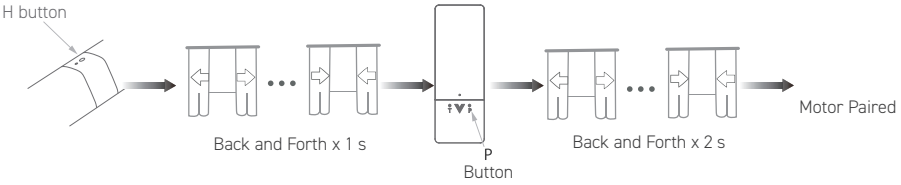

*Make sure you are not in a group channel.
You are in a group channel when all the leds are light on or the display show the number 0 for models without display. For models with display you are in a group channel when the icon is shown on the display.


Setting the Limits automatically

Move the shade manually by pulling the fabric and make sure the current curtain position is not any of the desired limits.

The following procedure apply to one way and center open installation.

1. Once the motor is paired on the desired channel, press UP or DOWN button to make the motor run until it reaches and auto set the first limit. Then, the motor will run in the opposite direction until it reachs and auto-adjust the second limit. Finally the motor will go back to the original position.

ⓘ Note: Please do not stop the motor until complete the sequence described on the step number 1.

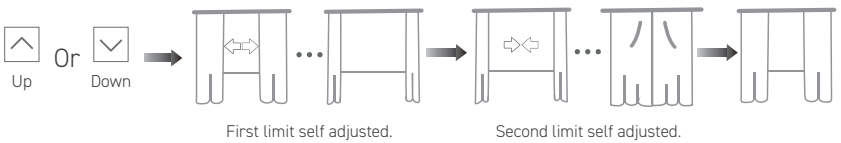


© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.

Reversing the direction of rotation (if needed)

ⓘ By default, the motors are set to be installed on the right side. If required, please reverse their direction.

1. Select the channel where the motor is paired and press the UP and DOWN buttons at the same time for about 6 seconds until the shade goes back and forth once. The motor will run in the opposite direction.

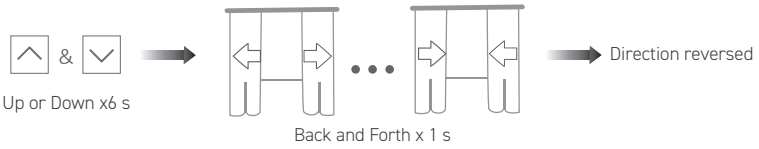


Adjusting the limits manually

Adjust the limits manually when you would like to set the limits away from the end side of the track. Move the shade manually by pulling the fabric and make sure it is not in any of the desired limit position before adjust the limits.

The following procedure apply to one way and center open installation.


Open limit

1. Move the curtain up it reach the current open. Press UP and FAV button at the same time until the curtain goes back and forth.
2. Move the curtain up to the desired open limit.
3. Press UP and FAV button at the same time until the curtain goes back and forth. The new open limit have been set



Close limit

1. Move the curtain until it reach the current close limit. Press Down and FAV button at the same time until the curtain goes back and forth.
2. Move the curtain up to the desired Close limit.
3. Press Down and FAV button at the same time until the curtain goes back and forth. The new Close limit have been set

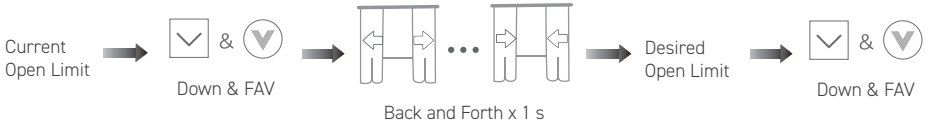

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.


Turn ON/OFF automatic operation by pulling the fabric.

1. Select the desired channel on the remote remote control.
2. Press P button on the remote until the motor goes back and forth.
3. Press STOP button on the remote until the motor goes back and forth again.
4. Press STOP button again until the motor goes back and forth once again.

Repeat the same procedure to activate or deactivate the automatic operation of the motor by pulling the fabric.

Setting the Favorite Position


1. Move the shade using the remote control up to the desired favorite position.
2. Press the STOP and FAV buttons at the same time for 2 seconds until the shade goes back and forth twice.

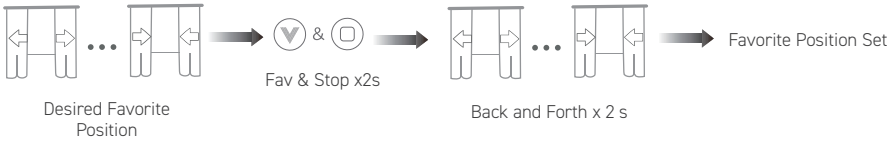

ⓘ Favorite position can only be set if the lower and upper limits were previously set. Press the Favorite Button (Fav) to move the shade up to the favorite position once it is set.


Deleting the Favorite Position

1. Move the shade up to the favorite position previously set.
2. Press the STOP button and FAV button at the same time for 2 seconds until the shade goes back and forth once.

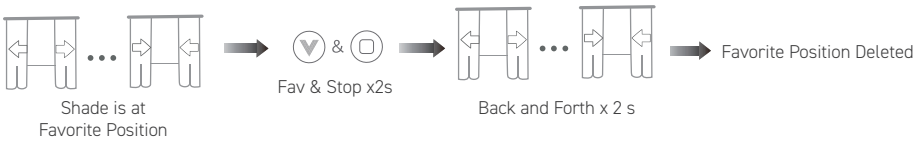

Deleting all Limits

1. Press the P button until the shade goes back and forth once.
2. Press the STOP button until the shade goes back and forth again.
3. Press the P button until the shade goes back and forth once again. All limits including the favorite position are deleted.

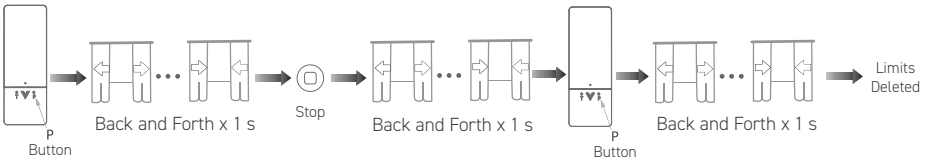

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.

Adjusting the Motor Speed


1. Press the P button on the back of the remote until the shade goes back and forth once.
2. Press the STOP button until the shade goes back and forth once.

Increasing the Motor Speed

3a. Within 3 seconds of Step 2, press the UP button. The shade will jog and the motor will increase its speed. If the shade does not go back and forth, the maximum speed is already set.

Decreasing the Motor Speed

3b. Within 3 seconds of Step 2, press the DOWN button. The shade will jog and the motor will decrease its speed. If the shade does not go back and forth, the lowest speed was already set.

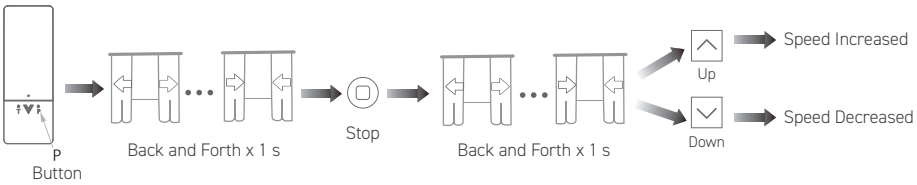


There are 3 speeds to choose from: Slow, Medium, and Fast. The higher the speed, the louder the motor. The default motor speed is the medium speed.

Setting the motor in smart connection mode

ⓘ Download the VTi HomeMate+ app on AppStore or Google Play and follow the steps in the app until it ask you to set the motor in smart connection mode. Then, follow the procedure below. Refer to VTi RE-LION SmartHub PLUS user manual for more details.

Vti HomeMate+ | GET IN ON Google Play | Download on the App Store


1. Hold the H button for about 6s until the shade goes back and forth twice. Release the H button immediately after the second the motor goes back and forth. The LED indicator will blink in blue color.

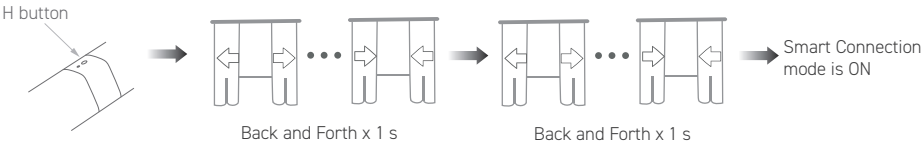

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.


Adding or deleting to a different Remote or Channel using an already programmed Remote or Channel.

1. Press P button on A until the motor goes back and forth.
2. Press P button on A again until the motor goes back and forth.
3. Press Stop button on B until the motor goes back and forth. The motor is now paired or deleted on remote or channel B.

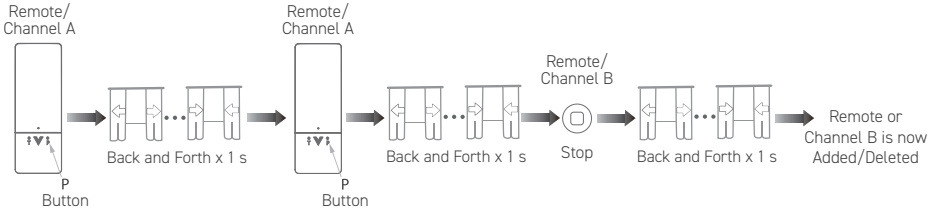


Unpairing a Motor (s) from all Remotes

1. Select the channel on any remote were the motor(s) is paired and press the P button until the motor(s) jogs.
2. Press the P button again until the motor(s) goes back and forth.
3. Press the DOWN button until the motor(s) goes back and forth.

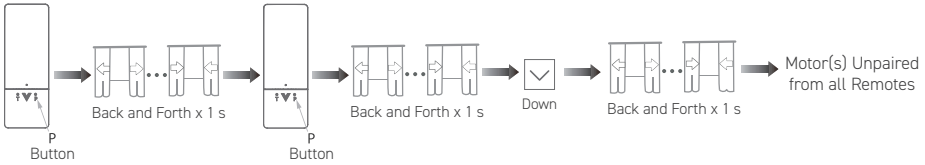

Resetting the Motor to Factory Settings


Press and Hold the H button on the motor head for 16 seconds until the motor goes back and forth four times, then release it. All the motor settings will be deleted.

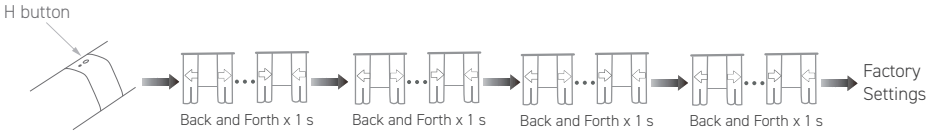

Resetting the remote to factory settings

Press and hold the T and FAV (V) buttons at the same for about 10 seconds.

(rS will be shown if you have a remote with display).

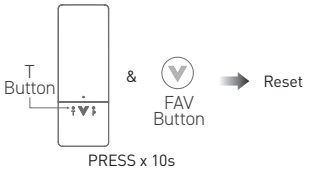

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.

Remote Low Battery Notification

The remote shows a notification when its battery is below 2.7V DC

Models with Led Channel Indicator

Led no.6 will turn solid orange when you press any button.

Models with Display

The battery icon will be shown on the display when you press any button.

The following functions are only available for Bidirectional Motors and Remotes with Display. Applies to models: 6-800-AT-ESB16 & 6-800-AT-ESBT6

Moving the Shade to a Percentage Opening

1. Select the desired channel and press the FAV button for 3 seconds (The screen will show 50%).
2. Press the select channel buttons (< / >) to change from 50% to the desired percentage in 10 percent increments. Then, wait 3 seconds. The shade(s) will move to the chosen percentage position.

ⓘ 100% Shade completely close. 0% Shade completely open.

Hiding the Unused Channels

ⓘ Make sure you are not in a channel group before the step no.1.

1. Press and hold for about 5 secons the RIGHT (>) button and the FAV button together until the display shows C 16 (for a 16 channel remote) or C6 (for 6 channel remote).
2. Press the RIGHT button (>) to scroll through the desired quantity channels.
3. Press the STOP button when you see the desired number of channels you wish to keep displayed on the remote. All others will be hidden.

ⓘ Only the desired quantity channels will be visible. Repeat the same procedure to set a new quantity of active channels.

Adding Channels to Groups

1. Select the Group Number you would like to set.
2. Press and hold the RIGHT (>) and FAV button together until the screen shows G1 if you are in Group 1, G2 if you are in Group 2, etc.
3. Press the RIGHT (>) and FAV button. C 1 will be flashing. If you want to add C 1 in the group, press FAV button. C 1 will no longer be flashing meaning it has been added to the
4. group selected.

   Use the LEFT/RIGHT (< / >) buttons to move to the next Channel (C2). If you want C2 in
5. the Group, press FAV button.

   Continue with Steps 3 and 4 until you have selected all the Channels you would like to add
6. on the group selected.

   Press STOP button. Display will show "OK".

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.

Checking Channels added into the Groups

1. Select the Group Number you would like to check.
2. Press and hold the RIGHT (>) and FAV button together until the group icon blinks.
3. Press RIGHT(>) button to check the channels included in the group. Those channels that are solid are included in the group; those blinking are not.
4. Press STOP button to exit. Display will show "EC" if there is no channels in the group.

Hiding the Unused Groups

1. Select the Channel 0 (if you have a 16 ch remote) or select all channels (if you have a 6 ch remote).
2. Press and hold for about 5 seconds the RIGHT (>) and FAV button together until the screen shows "G 06".
3. Press the RIGHT (>) button to scroll through the groups un to the desired number of groups.
4. Press the STOP button when you see the desired number of Groups. Display will show "OK".

ⓘ Only the desired quantity of groups will be visible. Repeat the same procedure to set a new quantity of active groups.

Disable Setting Functions (Lock mode)

1. Press T button for 10 seconds, the screen will show a lock icon.

ⓘ A lock icon is displayed on the screen when the lock mode has been set. Under this mode, dual-button operation is not allowed and the motor configuration can not be modified. This function should be set once the motor programming is completed to avoid any unwanted configuration change. Repeat the same procedure to unlock the setting function.

Checking the Battery Charge Level of the Motor

ⓘ Apply only to battery models.

Press the STOP button for 6 seconds. A battery and shade icon will show on the screen.

The Bidirectional icon will blink and the battery level percentage will show on the screen in increments of 10%.

ⓘ The battery icon on the screen shows bars. 4 bars (1 bar = 25%, 2 bars = 50%, 3 bars = 75%, 4 bars = 100%).

© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Vertilux, Ltd. will void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.



© 2023. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. Last revised: July 2023.

VERTILUX
TECHNOLOGY & INTEGRATION

ESPAÑOL



MANUAL DE PROGRAMACIÓN

VTi® RE-LION Motores de cortinas (Drapery)

Se aplica a número de artículos:

Alimentado por Batería

6-800-MD-50UB1 1Nm | Bidireccional
6-800-MD-50BB1 1Nm | Bidireccional

Batería de línea AC

6-800-MD-50UE1 1Nm | Unidireccional
6-800-MD-50BE1 1Nm | Bidireccional
6-800-MD-50UW1 1Nm | Unidireccional
6-800-MD-50UE2 2Nm | Unidireccional
6-800-MD-50BE2 2Nm | Bidireccional


Motores para Cortinas VTi RE-LION
Batería DC I Línea AC

- Opciones de fabricación unidireccional y central abierta.
- Ajustar automáticamente sus límites electrónicos.
- Función de tracción manual: abre o cierra automáticamente las cortinas al tirar de la tela para iniciar el movimiento
- Opción de funcionamiento manual cuando hay corte de energía.
- Capacidad máxima de peso
- Motor de 1 Nm: 40 Kkg I 88 lb
- Motor de 2 Nm: 60 kg I 132 lb
- 3 opciones de velocidad ajustable
- La comunicación bidireccional permite obtener información sobre el nivel de la batería y la posición de las cortinas. *
- Función de arranque y parada suave.
- Posición intermedia o favorita
- Compatibles con las marcas lideres del mercado de domotización y automatización, reconocimiento de voz.

Instrucciones e Información importante.

- Asegúrese de que el motor esté instalado correctamente y que esté bien sujeto (fig.1). la instalación incorrecta puede provocar lesiones graves y anulará la responsabilidad y la garantía del fabricante.

Fig.1

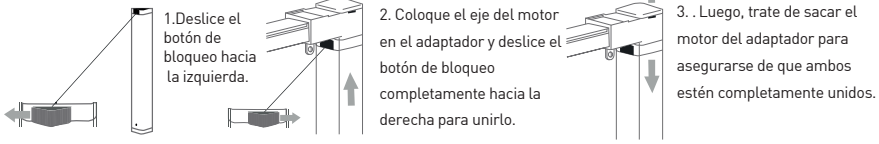


- No exponer al agua, humedad o temperaturas extremas.
- No levante el motor agarrándolo del cable o de la antena. No corte la antena.

Se Aplica solo a modelos de batería.

- Este motor tiene un paquete de batería recargable incorporado de 14V DC con una gestión de carga integrada. Voltaje máximo de entrada: 5VDC/2A.
- Cargue el motor antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que esté completamente cargado antes del primer uso.
- Por favor no utilice el motor mientras se esté cargando.
- Cuatro LED ubicados en el cuerpo de la batería proporcionarán información sobre el nivel de la batería (1 Leds= 25%, 2 Leds= 50%, 3 Leds= 75%, 4 Leds= 100%. Los LED se encenderán cuando presione el botón cerca de ellos.


Cuerpo del Motor

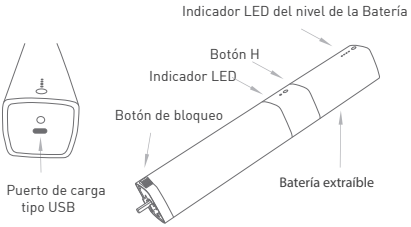

Modelos de Batería:

6-800-MD-50UB1 1Nm | Unidireccional

6-800-MD-50BB1 1Nm | Bidireccional

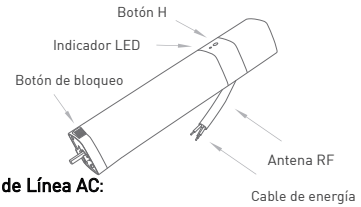

Modelos de Línea AC:

6-800-MD-50UE1 1Nm |Unidireccional

6-800-MD-50BE1 1Nm | Bidireccional

6-800-MD-50UW1 1Nm | Unidireccional

6-800-MD-50UE2 2Nm | Unidireccional


6-800-MD-50BE2 2Nm | Bidireccional


FUNCIONES DEL BOTÓN H			
Función lograda o cumplida	**Operación del botón H**	**Motor Reaction**	**Notas**
El motor alcanza sus límites O se detiene si se encuentran operando	Mantenga Presionad el botón H durante 1 segundo	Ninguna	Los límites del motor deben estar configurados y el "modo sueño" inactivo
Cambiar rotación del motor	Mantenga presionado durante 10 segundos	Parpadeo del LED (naranja) x3-movimiento x3	El motor funcionará en la dirección opuesta
Reiniciar el motor a los valores de fabrica	Mantenga presionado durante 16 segundos	Parpadeo del LED (naranja) x4-movimiento x4	Se restablecen los valores de fabrica del motor.
Activar el "modo Sueño"	Mantenga el botón presionado durante 3 segundos, libéreloS y vuelva a presionar durante 3 segundos	Movimiento x2 & LED parpadea (naranja) x1-movimientos x2 & LED parpadea (naranja) x2	El control del RF estará inactivo
Desactivar el "modo sueño"	Mantenga el botón presionado durante 3 segundos	Parpadeo del LED (naranja) x4-movimiento x1	El motor no responderá al control de radio frecuencia


Opciones de Control remoto


Bidireccional/Unidireccional. Estos modelos están preparados para comunicación bidireccional por defecto de fábrica. Consulte la función "configuración del modo bidireccional / unidireccional en el control remoto" para cambiar el modo de comunicación y hacer que el control remoto solo sea compatible con motores unidireccionales.

Unidireccional. Este modelo solo es compatible con motores unidireccionales

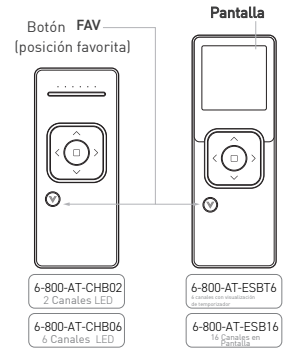


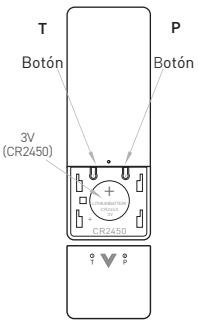

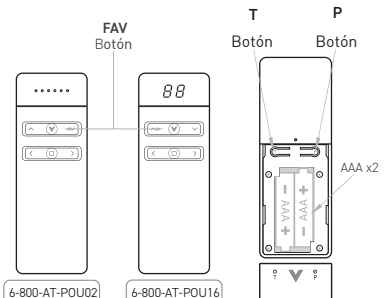

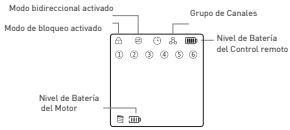

6-800-AT-ESBT6
6 Canales con visualización de temporizador

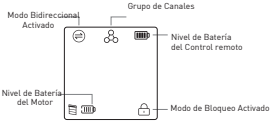

6-800-AT-ESB16
16 Canales en Pantallla

Además de los canales individuales, también es posible en estos controles remotos programar hasta 6 grupos de canales, lo que permite que múltiples canales operen simultáneamente. Cuando está en un grupo de canales, el icono ⁂ se muestra en la pantalla.


© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.

Cambio del modo Bidireccional a Unidireccional o viceversa en el control remoto

ⓘ Verifique si tiene un motor bidireccional o unidireccional y configure el control remoto para su uso deseado. Solamente los siguientes modelos son compatibles con motores bidireccionales o unidireccionales: 6-800-AT-CHB02, 6-800-AT-CHB06, 6-800-AT-ESBT6, 6-800-AT-ESB16

El siguiente procedimiento activa o desactiva las funciones bidireccionales en el control remoto. Cuando el modo bidireccional está activado, el ícono ⊖ se mostrará en la pantalla y el control remoto no se podrá emparejar con motores unidireccionales. Tenga en cuenta que el control remoto puede ser compatible con motores bidireccionales o unidireccionales, pero no con ambos al mismo tiempo. Los motores unidireccionales y bidireccionales no se pueden emparejar con el mismo control remoto.


1. Remueva la batería del control remoto.
2. Mantenga presionado el botón parar.
3. Vuelva a colocar la batería.
4. Libere el botón de parada.

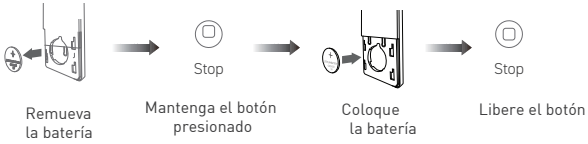

Enlazar el motor con el control remoto

Seleccione el canal deseado en el control remoto y presione el botón H en el cabezal del motor hasta que realice un movimiento. * asegúrese de no haber seleccionado un canal de grupo. Presione el botón P en el control remoto. El motor realizará dos "movimientos" consecutivos.

(repetirá el mismo procedimiento para desvincular el motor del canal seleccionado).

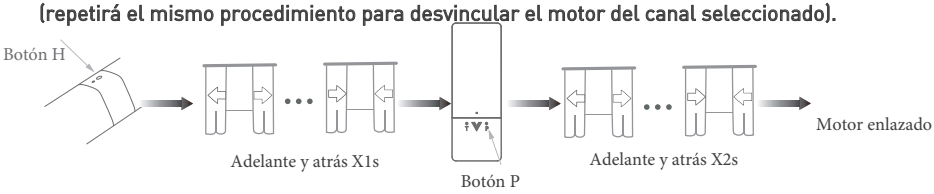

*Asegúrese de no estar en un canal grupal.


Cuando un canal de grupo esta seleccionado o se encuentra seleccionado, todo los LEDs estarán encendidos o se mostrarán el numero cero (0) en los modelos de control remoto sin pantalla. En los modelos de control remoto con pantalla se mostrará el icono cuando un canal de grupo ha sido seleccionado.

Configuración de los limites automáticamente.

Mueva la persiana manualmente tirando de la tela y asegúrese de que la posición actual de la cortina no se encuentre en ninguno de los límites deseados. El siguiente procedimiento se aplica a una instalación abierta en un solo sentido.

1. Una vez que el motor esté emparejado en el canal deseado, presione el botón de SUBIDA o BAJADA para que el motor funcione hasta que alcance y establezca automáticamente el primer límite. Luego, el motor funcionará en la dirección opuesta hasta que alcance y autoajuste el segundo límite. Finalmente, el motor volverá a la posición original. Nota: No detenga el motor hasta completar la secuencia descrita en el paso

ⓘ Nota: No detenga el motor hasta completar la secuencia descrita en el paso

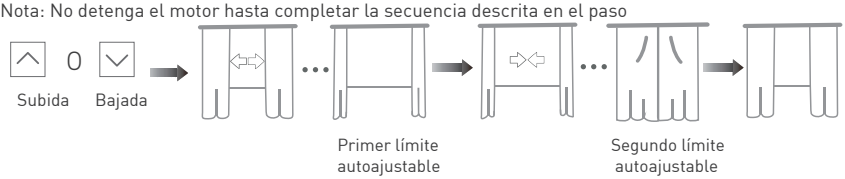

© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.

Cambiar dirección de rotación del motor. (si fuese necesario)

ⓘ De forma predeterminada, los motores están configurados para ser instalados en el lado derecho. Si es necesario, podemos invertir su dirección.

1. Seleccione el canal donde esta emparejado el motor y presione botón de SUBIDA y de BAJADA durante 6 segundos hasta que el motor realice un "movimiento". El motor funcionará en la dirección opuesta.



Ajustar los límites manualmente.

Ajuste los límites manualmente cuando desee establecer los límites alejados del extremo de la vía. Mueva la cortina manualmente tirando de la tela y asegúrese de que no esté en ninguna de las posiciones límite deseadas antes de ajustar los límites. El siguiente procedimiento se aplica a una instalación abierta en un solo sentido.

Límite abierto

1. Mueva la cortina hasta que alcance la apertura actual. Presione el botón de SUBIDA y FAV "Favorito" al mismo tiempo hasta que la cortina avance y retroceda.
2. Mueva la cortina hasta el límite de apertura deseado.
3. Presione el botón de SUBIDA y FAV "FAVORITO" al mismo tiempo hasta que la cortina avance y retroceda. Se ha establecido el nuevo límite abierto



Límite de cierre

1. Mueva la cortina hasta que alcance la apertura actual. Presione el botón de BAJADA y FAV "Favorito" al mismo tiempo hasta que la cortina avance y retroceda.
2. Mueva la cortina hasta el límite de apertura deseado.
3. Presione el botón de BAJADA y FAV "FAVORITO" al mismo tiempo hasta que la cortina avance y retroceda. Se ha establecido el nuevo límite abierto



© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.


Encienda / apague el funcionamiento automático tirando de la tela.

1. Seleccione el canal deseado en el control remoto.
2. Presione el botón P en el control remoto hasta que el motor se mueva hacia adelante y hacia atrás.
3. Presione el botón PARADA en control remoto hasta que el motor vuelva a moverse hacia adelante y hacia atrás.

Repita el mismo procedimiento para activar o desactivar el funcionamiento automático del motor tirando de la tela.

Establecer la posición favorita.


1. Mueva la cortina usando el control remoto hasta la posición favorita deseada.
2. Presione los botones PARADA y FAV al mismo tiempo durante 2 segundos hasta que la cortina avance y retroceda dos veces

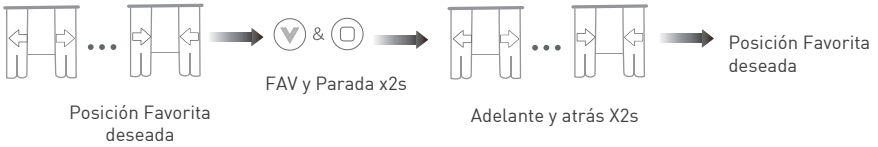

ⓘ La posición favorita solo puede configurar si los límites inferior y superior se configuraron previamente. Presione el botón Fav de favorito para mover la persiana hasta la posición favorita una vez que este configurada.

Borrar la posición favorita

1. Mueva la cortina hasta la posición favorita establecida previamente.
2. Presione el botón PARADA y el botón FAV al mismo tiempo durante 2 segundo hasta que el motor realice un movimiento

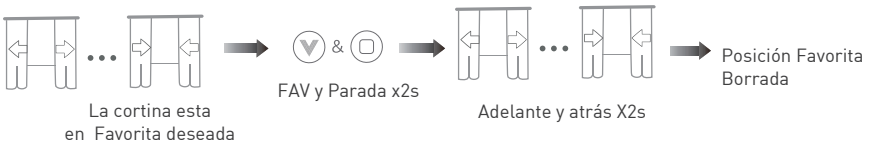

Borrar todos los límites

1. Presione el botón P hasta que la cortina realice un movimiento.
2. Presione el botón PARADA hasta que la cortina realice otro movimiento.
3. Presione el botón P hasta que la cortina realice otro movimiento.



© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.

Ajustar la velocidad del motor


1. Presione el botón P hasta que la cortina realice un movimiento.
2. Presiona el botón de PARADA hasta que la cortina realice un movimiento.

Para aumentar la velocidad del motor:

3a. Presione el botón de SUBIDA para aumentar la velocidad del motor. Si la cortina no realiza un movimiento significa que el motor ya ha sido configurado en su velocidad máxima.

Disminución de la velocidad del motor

3b. Presione el botón de bajada para disminuir la velocidad del motor. Si la cortina no realiza un movimiento significa que el motor ya ha sido configurado en su velocidad más baja.

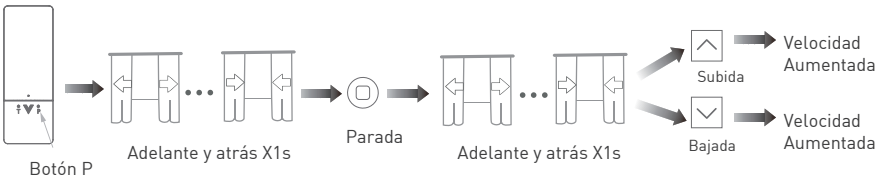


El motor cuenta con 3 velocidades que pueden ser ajustadas: baja, media y alta. Tenga en cuenta que mientras mayor sea la velocidad, mayor será el nivel de sonido del motor. El motor viene preconfigurado a su velocidad media.

Enlazar el motor a la aplicación VTi HomeMate+

ⓘ Descargue la aplicación VTi HomeMate+ en Appstore o Google Play y siga los pasos de la aplicación hasta que le indique que configure el motor en modo de enlace. Luego siga el procedimiento descrito a continuación. Consulte el manual de usuario de la aplicación para más detalle.

Vti HomeMate+ | GET IN ON Google Play | Download on the App Store


1. Mantenga presionado el botón H durante aproximadamente 6 segundos hasta que el motor realice dos movimientos. Libere el botón H inmediatamente después del segundo movimiento. El indicador LED parpadeará en color azul.

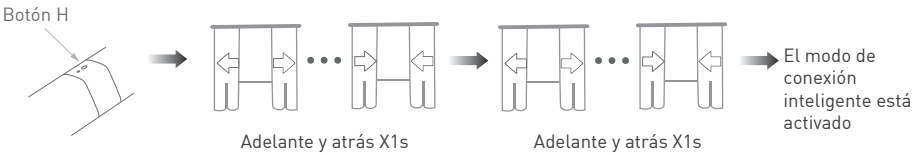

© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.


Borrar o copiar a un control remoto o canal diferente, utilizando control o canal previamente programado

1. Presione el botón P en A - hasta que el motor realice un movimiento
2. Presione el botón P en A - nuevamente hasta que el motor realice otro movimiento.
3. Presione el botón PARADA en B hasta que el motor realice un movimiento. El motor se encuentra enlazado o borrado en el control remoto o canal B

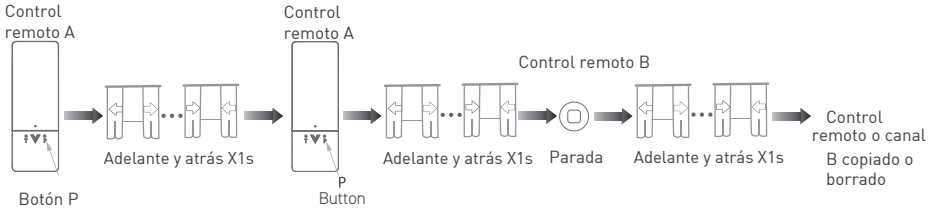


Borrar un motor de todos los controles remoto (s)

1. Presione el botón P en A - hasta que el motor realice un movimiento
2. Presione el botón P en A - nuevamente hasta que el motor realice otro movimiento.
3. Presione el botón PARADA en B hasta que el motor realice un movimiento. El motor se encuentra enlazado o borrado en el control remoto o canal B

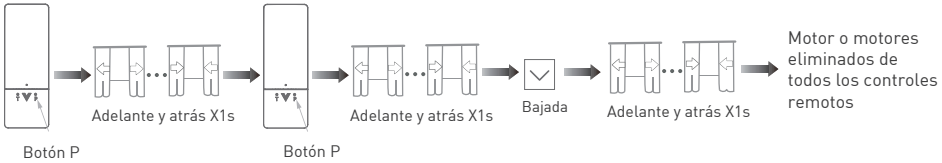


Restablecer el Motor a la Configuración de fábrica

Mantenga presionado el botón H en el cabezal del motor por 16 segundos hasta que el motor realice cuatro movimientos y luego suéltelo. Se borrarán todos os ajustes del motor.

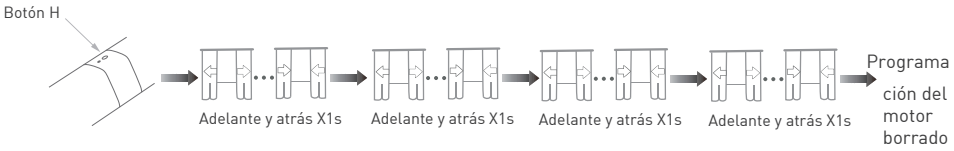

Restablecer el control remoto a la configuración de fábrica.

Mantenga presionado T y FAV (V) al mismo tiempo durante aproximadamente 10. (hasta que la pantalla muestre rS).

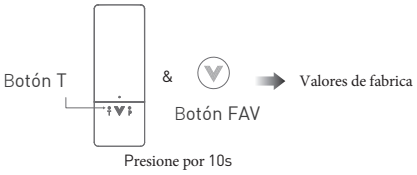

© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.

Notificación de batería Baja

El control remotomuestra una notificación cuandosu bateríaestá por debajo de 2.7V DC

Modelos con Led indicador de canal

El LED no. 6 se volverá naranja fijo cuando presione cualquier botón.

Modelos con pantalla

El ícono de la batería aparecerá en la pantalla cuando presione cualquier botón.

Las siguinetes funciones solo están disponibles para motores bidireccionales y controles remotos con pantalla Se aplica a los modelos: 6-800-AT-ESB16 & 6-800-AT-ESBT6

Mover la persiana a una apertura porcentual

1. Seleccione el canal deseado y presione el botón FAV durante 3 segundos (la pantalla mostrará 50%).
2. Presione los botones de selección de canal (← / →) para cambiar del 50% al porcentaje deseado en incrementos del 10%. Luego espere 3 segundos. Las persianas se moverán al porcentaje elegido.

ⓘ 100% la cortina completamente cerrada. 0% la cortina completamente abierta.

Ocultar los canales no utilizados

ⓘ Asegúrese de no estar en un grupo de canales antes del paso No.1

1. Mantener presionado durante aproximadamente 5 segundos el botón DERECHO (→) y el botón FAV juntos hasta que la pantalla muestre C 16 (para un control remoto de 16 canales) o C 6 (para control remoto de 6 canales).
2. Presione el botón PARADA cuando vea el número deseado de canales que desea mantener en el control remoto. Todos los demás estarán ocultos.
3. Presione el botón PARADA cuando vea el número deseado de canales que desea mantener en el control remoto. Todos los demás estarán ocultos. Solo los canales de cantidad deseados serán visibles.

ⓘ Repita el mismo procedimiento para establecer una nueva cantidad de canales activos.

Adicionar canales al grupo

1. Presione el número de grupo que le gustaría configurar.
2. Mantenga presionado el botón DERECHO (→) y FAV juntos hasta que la pantalla muestre G1 si está en el Grupo 1, G2 si está en el Grupo 2, etc.
3. Mantenga presionado el botón DERECHO (→). C 1 parpadeará. Si desea agregar C 1 en el grupo, presione el botón FAV. C 1 ya no parpadeará, lo que significa que se ha agregado al grupo seleccionado.
4. Utilice los botones IZQUIERDA/DERECHA (← / →) para pasar al siguiente canal (C2). Si desea C2 en el grupo, presione el botón FAV.
5. Continúe con los pasos 3 y 4 hasta que haya seleccionado todos los canales que le gustaría agregar al grupo seleccionado.
6. Presione el botón PARADA. La pantalla mostrará "OK".

© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.

Verificar los canales añadidos a los grupos

1. Seleccione el número de grupo que le gustaría verificar.
2. Presione y sostenga el botón DERECHO (→) y FAV juntos hasta que el ícono de grupo parpadee.
3. Presione el botón DERECHO (→) para comprobar los canales incluidos en el grupo. Aquellos canales que son sólidos se incluyen en el grupo; los que parpadean no lo son.
4. Pulse el botón PARADA para salir. La pantalla mostrará "EC" si no hay canales en el grupo.

Ocultar los grupos no utilizados

1. Presione el canal 0 (si tiene un control remoto de 16 canales) o presione todos los canales (si tiene un control remoto de 6 canales).
2. Mantenga presionado durante aproximadamente 5 segundos el botón DERECHO (→) y FAV juntos hasta que la pantalla muestre "G 06".
3. Presione el botón DERECHO (→) para desplazarse por los grupos hasta el número deseado de grupos.
4. Presione el botón PARADA cuando vea el número deseado de grupos. La pantalla mostrará "OK".

ⓘ Solo la cantidad deseada de grupos será visible. Repita el mismo procedimiento para configurar una nueva cantidad de grupos activos.

Borrar las funciones de configuración (modo de bloqueo)

1. Presione el botón T durante 10 segundos, la pantalla mostrará un icono de candado.

ⓘ Se muestra un icono de candado en la pantalla cuando se ha configurado el modo de bloqueo. En este modo, doble botón, la operación no está permitida y la configuración del motor no puede ser modificada. Esta función debe configurarse una vez que la programación del motor se encuentre completa para evitar cualquier cambio de configuración no deseado. Repita el mismo procedimiento para desbloquear la función de configuración.

Comprobación del nivel de carga de la batería del motor

ⓘ Aplica solo para modelos con batería.

Presione el botón PARADA durante 6 segundos. Un icono de batería sombreado aparecerá en la pantalla. El ícono Bidireccional parpadeará y el porcentaje del nivel de batería se mostrará en la pantalla en incrementos del 10%.

ⓘ El icono de la batería en la pantalla muestra barras. 4 barras (1 barra = 25 %, 2 barras = 50 %, 3 barras = 75 %, 4 barras = 100 %).

© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no cause interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Note: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera radiofrecuencias y si no se instala o se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario a intentar corregir la interferencia una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Modificaciones: Cualquier modificación realizada a este dispositivo que no esté aprobada por Vertilux, Ltd. anulará la autoridad otorgada al usuario por la FCC para operar este equipo.

© 2023. Vertilux, Ltd. Todos los derechos reservados. Última revisión: Juio 2023.



VERTILUX

IDEAS FOR YOUR SPACE

1.800.356.8837

vtisupport@vertilux.com

www.vertilux.com